

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Kurzübersicht



- 1 Display im Ruhezustand
- 2 Ladezustand des Akkus (→ S. 14)
- 3 Display-Tasten (→ S. 17)
- 4 Nachrichten-Taste (→ S. 30) Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;

blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

6 Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

- 7 **Call-by-Call-Listen-Taste** (→ S. 25) Call-by-Call-Liste öffnen
- 8 Ladebuchse
- 9 Mikrofon

10 R-Taste

- Rückfrage (Flash)
- Wahlpause eingeben (lang drücken)

11 Stern-Taste

Klingeltöne ein/aus (lang drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken); bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen

12 Taste 1

(Netz-)Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)

13 Abheben-Taste

Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken);

14 Freisprech-Taste


Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;

leuchtet: Freisprechen eingeschaltet; blinkt: ankommender Ruf

- 15 **Steuer-Taste** (→ S. 16)
- 16 Empfangsstärke (→ S. 14)

Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:

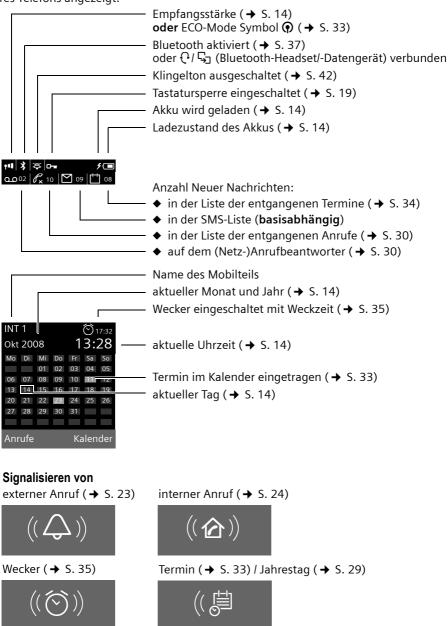

Inhaltsverzeichnis

Kurzubersicht	1
Sicherheitshinweise	5
Erste Schritte Verpackungsinhalt überprüfen Ladeschale aufstellen Mobilteil in Betrieb nehmen Datum und Uhrzeit einstellen USB Datenkabel anschließen Was möchten Sie als nächstes tun?	. 6 . 7 . 8 12
Telefon bedienen	
Steuer-Taste Display-Tasten Tasten des Tastenfeldes Korrektur von Falscheingaben Menü-Führung Mobilteil aus-/einschalten Tastensperre ein-/ausschalten Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung	17 17 17 18 19
Menü-Übersicht	22
Telefonieren Extern anrufen Gespräch beenden Anruf annehmen Freisprechen Stumm schalten Intern anrufen	23 23 23 24 24
Telefonbuch und Listen nutzen	
Telefonbuch/Call-by-Call-Liste	29 29 30
Netz-Anrufbeantworter nutzen	32
ECO DECT	33
Termin (Kalender) einstellen	
Wecker einstellen	35
Mobilteil für Babyalarm nutzen	35

Inhaltsverzeichnis

Bluetooth-Geräte benutzen	37
Mobilteil einstellen Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern Display-Sprache ändern Display einstellen Automatische Rufannahme ein-/ausschalten Freisprech-/Hörerlautstärke ändern Klingeltöne ändern Hinweistöne ein-/ausschalten Eigene Vorwahlnummer einstellen Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	39 40 40 41 41 41 42 43
Kundenservice (Customer Care) Fragen und Antworten Zulassung	45 46
Umwelt	47
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Technische Daten Text schreiben und bearbeiten Zusatzfunktionen über das PC Interface	48 48 48 49
Stichwartverzeichnis	52

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladeschale mit Steckernetzgerät.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (→ S. 48) ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.



Stellen Sie die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Die Ladeschale ist nicht spritzwassergeschützt (→ S. 48).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen



- 1 ein Mobilteil Gigaset SL78H,
- 2 ein Akku,
- 3 ein Akkudeckel,
- 4 ein Gürtelclip,
- 5 eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- 6 eine Bedienungsanleitung,
- 7 USB Datenkabel,
- 8 CD-ROM (Treiber für USB Datenkabel).

6

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 33).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:

- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tastatur sind durch Folien geschützt. Bitte Schutzfolien abziehen!

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH * empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 48) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- * Gigaset Communications GmbH ist Markenlizenznehmerin der Siemens AG.
- ▶ Akku zuerst oben einsetzen ⓐ.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken (b), bis er einrastet.





- Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um das USB Datenkabel anzuschließen oder den Akku zu wechseln:

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen.

Zum Wechseln des Akkus mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen.



Gürtelclip anbringen/abnehmen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- ▶ Zum Anbringen drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ▶ Zum Abnehmen drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig etwas rechts von der Mitte



auf den Gürtelclip, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.

Mobilteil in die Ladeschale stellen

- ▶ Stecken Sie das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose.
- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale stehen.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

Mobilteile anmelden

Ein Mobilteil Gigaset SL78H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Anmeldung Gigaset SL78H

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.


Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Am Mobilteil



Basis 2 Basis 3 Basis 4 Zurück

Mobilteil anmelden angezeigt.



Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige OK, um die Anmeldung zu starten.

Falls abgefragt, System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und OK drücken.

Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.



Ist das Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet, starten Sie die Anmeldeprozedur wie folgt:



An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Hinweis

Wie Sie Mobilteile abmelden, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.



 Dazu das Mobilteil sechs Stunden in die Ladeschale stellen.




 Dann das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und es erst wieder hineinstellen, wenn der Akku vollständig entladen ist.

Hinweis

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

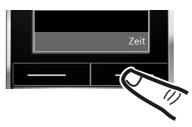

 Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Zeit, um das Eingabefeld zu öffnen.
 (Haben Sie Datum und Uhrzeit

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü

→ S. 22.)



Sichern

Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B. 1 □ + 1 □



Zurück

Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie rechts oder links auf die Steuertaste.





Drücken Sie unten auf die Steuertaste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.





▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Sichern, um die Eingaben zu speichern.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.



▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Zurück, um zum Ruhezustand zurückzukehren.

Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel)Nach erfolgreicher Anmeldung wird angezeigt:

- die Empfangsstärke des Funkkontaktes zwischen Basis und Mobilteil:
 - gut bis gering: ↑◆↓↓ ↑◆↓ ↑
 - kein Empfang:

 blinkt
- der Ladezustand des Akkus:
 - (leer bis voll)
 - I blinkt: Akku fast leer
 - **f f f f m f m** (Ladevorgang)



Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Hinweis

- ◆ Das Reichweitensymbol wird im Ruhezustand nur bei nicht aktiviertem Eco-Modus+ (→ S. 33) angezeigt.
- ◆ Die Anzeige des Kalenders im Ruhezustand kann ein- und ausgeschaltet werden (→ S. 33).

USB Datenkabel anschließen

Sie können das mitgelieferte USB Datenkabel an der Rückseite Ihres Telefons anschließen, um Ihr Telefon mit einem PC zu verbinden (→ S. 50).


- Gürtelclip (falls montiert) abnehmen
 (→ S. 9).
- ▶ Akkudeckel abnehmen (→ S. 9).
- ▶ USB Datenkabel an USB Buchse 1 anschließen.



Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.

Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst den Abschnitt "Telefon bedienen" → S. 16.

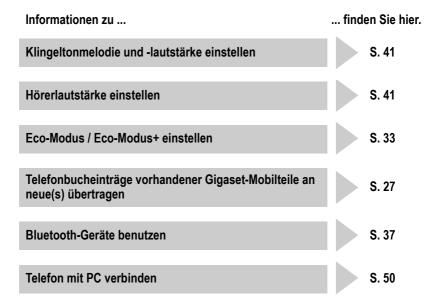

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (\rightarrow S. 45) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (\rightarrow S. 44), (\rightarrow S. 45).

Telefon bedienen

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B. für "rechts auf die Steuer-Taste drücken" oder für "mittig auf die Steuer-Taste drücken".



Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

ı	lm	R١	ıhaz	net	and	des	Mα	۱hi	liatl	c
ı	ш	ĸι	JIIEZ	นอเ	anu	ues	IVIC	וועו	ILEII	3

- Telefonbuch öffnen.
- Hauptmenü öffnen.
- Liste der Mobilteile öffnen.
- Menü zum Einstellen von Gesprächslautstärke (→ S. 41), Klingeltönen (→ S. 41) und Hinweistönen (→ S. 42) des Mobilteils aufrufen.

Im Hauptmenü, in Untermenüs und Listen

Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben \bigcirc , unten \bigcirc , rechts \bigcirc oder links \bigcirc .

Während eines externen Gesprächs

- Telefonbuch öffnen.
- Interne Rückfrage einleiten.
- Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- ◆ Im Ruhezustand wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten OK, Ja, Sichern, Auswählen oder Ändern.


♦

Hinweis

In dieser Anleitung wird die Bedienung über die rechte Steuertaste und die Display-Tasten dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuertaste wie beschrieben verwenden.

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:



Einige wichtige Display-Tasten sind:

Optionen Ein situationsabhängiges Menü öffnen.

OK Auswahl bestätigen.

C Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.

Zurück Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.

Sichern Eingabe speichern.

→ Wahlwiederholungsliste öffnen.

Tasten des Tastenfeldes

☐ / □ + / ★ 4 usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

/-

Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ♦ mit der Displaytaste < das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts** → im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Die ausgewählte Funktion wird durch einen orangefarbenen Kreis um das Symbol gekennzeichnet und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

 Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste ok.

Wenn Sie die Displaytaste Zurück oder die Auflegen-Taste wurz drücken, springen Sie in den Ruhezustand zurück.



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt (Beispiel rechts).

Auf eine Funktion zugreifen:

Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und OK drücken.

Wenn Sie die Displaytaste Zurück oder die Auflegen-Taste kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.



Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

▶ Auflegen-Taste 🕝 lang drücken.

Oder:

Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Tasten OK, Ja, Sichern oder Ändern bestätigt haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 14 abgebildet.

Mobilteil aus-/einschalten

0

Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.

Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut lang drücken.

Hinweis

Beim Einschalten sehen Sie einige Sekunden lang eine Animation mit Uhrsymbol.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol — und bei Tastendruck einen Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt.

Beispiel:

Die Darstellung:

→ Einstellungen → Telefonie → Auto-Rufannahme (☑ = ein)

bedeutet:



 Drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.



➤ Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten rechts, links, oben und unten ♠, bis das Untermenü Einstellungen ausgewählt ist.

Drücken Sie die Display-Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen.



 Drücken Sie unten auf die Steuertaste , bis im Display der Menüpunkt Telefonie hervorgehoben wird.

Drücken Sie die Display-Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen.



Die Funktion Auto-Rufannahme ist bereits ausgewählt.

 Drücken Sie die Display-Taste Ändern, um die Funktion einoder auszuschalten.



Die Änderung ist sofort wirksam und muss nicht bestätigt werden.

 Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige Zurück, um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen

oder

Menü-Übersicht

Im **Ruhezustand** des Telefons (Hauptmenü öffnen) drücken: B (Menü basisabhängig) Netzdienste * Bluetooth Aktivierung → S. 37 Suche Headset → S. 38 Suche Datengerät → S. 38 Bekannte Geräte → S. 38 Eigenes Gerät → S. 39 ☆ Extras Applikationen/Szenarien werden nur angezeigt, wenn Applikationen GHC-Geräte an der Basis angemeldet sind. Szenarien Babyalarm → S. 35 Anruflisten → S. 29 SMS (Menü basisabhängig) (Menü basisabhängig) Anrufbeantworter Organizer Kalender → S. 33 Wecker → S. 35 **Entgangene Termine** → S. 34 Einstellungen

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Datum und Uhrzeit	→ S. 12						
Töne und Signale	Gesprächslautstärke	→ S. 41					
	Klingeltöne	→ S. 41					
	Hinweistöne	→ S. 42					
	Wartemelodie	(basisabhängig)					
Display	Screensaver	→ S. 40					
	Beleuchtung	→ S. 40					
Sprache	→ S. 40						
Anmeldung	→ S. 9 (Untermenü basisa	→ S. 9 (Untermenü basisabhängig)					
Telefonie	(Untermenü basisabhängig)						
System	(Untermenü basisabhängig	(Untermenü basisabhängig)					
Reset	→ S. 43 (Untermenü basis	→ S. 43 (Untermenü basisabhängig)					

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweis

Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 25) oder Anruf- und Wahlwiederholungsliste (S. 29/S. 29) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen ("Call-by-Call-Nummern").

Gespräch am Bluetooth-Headset weiterführen

Voraussetztung: Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (→ S. 37).

Abheben-Taste des Headsets drücken; der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste 🖃 drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste 🔳 drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 41), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

Voraussetztung: Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (→ S. 37).

Die Abheben-Taste am Headset erst dann drücken, wenn es am Headset selbst klingelt (es kann bis zu 5 Sekunden dauern).

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

 Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Telefonieren

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen

▶ Die Freisprech-Taste beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,

→ S. 41.

Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

Mikro aus Display-Taste drücken, um das

Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist**

aus angezeigt.

Mikro ein Display-Taste drücken, um die

Stummschaltung aufzuheben.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

Internen Ruf einleiten.

Nummer des Mobilteils eingeben

Oder:

Internen Ruf einleiten.

Mobilteil auswählen.

Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile anrufen ("Sammelruf")

Internen Ruf einleiten.

*

Stern-Taste drücken

oder

An alle auswählen und

Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Liste der entgangenen Termine

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 27).

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt 500 Einträge speichern

Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (→ S. 39).

Telefonbuch

Im Telefonbuch speichern Sie

- Bis zu drei Nummern und zugehörige Vor- und Nachnamen,
- ◆ E-Mail Adresse.
- ◆ Jahrestage mit Signalisierung,
- ◆ VIP-Klingelton mit VIP-Symbol.

Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste .

Länge der Einträge

3 Nummern: je max. 32 Ziffern Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen E-Mail Adresse: max. 60 Zeichen

Call-by-Call-Liste

In der Call-by-Call-Liste speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. "Call-by-Call-Nummern").

► Call-by-Call-Liste im Ruhezustand mit der Taste → öffnen.

Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern Name: max. 16 Zeichen

Nummer im Telefonbuch speichern

→ Neuer Eintrag

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Vorname: / Nachname:

In mindestens einem der Felder einen Namen eingeben.

(Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf → S. 49.)

Tel.: / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

Die Einträge werden beim Blättern im Telefonbuch durch ein vorangestelltes Symbol gekennzeichnet: 介/ 阿/ 向.

E-Mail:

E-Mail Adresse eingeben.

Jahrestag:

Ein oder Aus auswählen.

Bei Einstellung Ein: Jahrestag (Datum) und Jahrestag (Zeit) eingeben und Signalisierungsart auswählen: Jahrestag (Signal) → S. 28.

CLIP-Melodie (VIP):

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton.

VIP-Einträge werden beim Blättern im Telefonbuch durch das Symbol Welgekennzeichnet.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung.

Sichern

Display-Taste drücken.

Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern

→ Neuer Eintrag

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Name:

Namen eingeben.

Nummer:

Nummer eingeben.

Sichern Display-Taste drücken.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

- 1. Leerzeichen
- 2. Ziffern (0-9)
- 3. Buchstaben (alphabetisch)
- 4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Die ersten Buchstaben des Namens (max. 8) eingeben, ggf. mit zum Eintrag blättern.

Im Telefonbuch wird der Nachname durchsucht. Wenn kein Nachname eingetragen ist, der Vorname.

Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen

(Eintrag auswählen).

Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch-/Call-by-Call-Einträge verwalten

Eintrag ansehen

Ansehen

Display-Taste drücken. Eintrag

wird angezeigt.

Optionen Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer → drücken.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

an Intern: Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 27).

vCard via SMS: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden (basisabhängig).

vCard via Bluetooth: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

Eintrag ändern

Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern.

Weitere Funktionen nutzen

→ Optionen (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit (4) auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit \square wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer \longrightarrow drücken.

Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

an Intern: Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 27).

vCard via SMS: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden (basisabhängig).

vCard via Bluetooth: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden

Liste löschen

Alle Einträge in Telefonbuch oder Callby-Call-Liste löschen.

Liste senden

an Intern: Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 27).

vCard via Bluetooth: Komplette Liste im vCard-Format über Bluetooth versenden

Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (→ S. 25) anzeigen lassen.

Über Kurzwahl-Tasten wählen

Die jeweilige Kurzwahl-Taste lang drücken (→ S. 39).

Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten

Sie können die Vorwahl eines Netzanbieters der Nummer voranstellen ("Verketten").

-3

Call-by-Call-Liste öffnen.

Eintrag (Call-by-Call-Nummer) auswählen.

Optionen

Display-Taste drücken.

Nummer verwenden

Auswählen und OK drücken.



Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch wählen (→ S. 28).




Abheben-Taste drücken. Beide Nummern werden gewählt.

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



senden / Liste senden → an Intern



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und OK drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage Eintrag gesendet. Weiteren Eintrag senden? mit Ja beantworten.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Bitte beachten Sie:

- Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.
- Eingetragene Jahrestagsignalisierungen, Bilder und Sounds werden nicht gesendet.

Telefonbuch mit Bluetooth als vCard übertragen

Im Bluetooth-Modus (→ S. 37) können Sie Telefonbucheinträge im vCard-Format übertragen, z.B. zum Austauschen von Einträgen mit Ihrem Handy.

- **→ →** (Eintrag auswählen)
- → Optionen (Menü öffnen)
- → Eintrag senden / Liste senden
- → vCard via Bluetooth

Die Liste der "Bekannte Geräte" (→ S. 38) wird angezeigt.



Gerät auswählen und OK drücken.

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste "Bekannte Geräte " (→ S. 38) eine vCard an Ihr Mobilteil, so geschieht dies automatisch. Sie werden am Display darüber informiert.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste aufgeführt, werden Sie am Display zur Eingabe der Geräte-PIN des sendenden Geräts aufgefordert:



PIN des sendenden Bluetooth-Geräts eingeben und OK drücken.

Die übertragene vCard steht als Telefonbucheintrag zur Verfügung.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Haben Sie CNIP, werden auch die ersten 16 Zeichen des übertragenen Namens in die Zeile Nachname übernommen.

Es wird eine Nummer angezeigt:

Optionen → Nr. ins Telefonbuch

▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 25.

Nummer oder E-Mail Adresse aus Telefonbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer oder F-Mail- Adresse zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit 🖵 oder → 🏻 öffnen.



Eintrag auswählen (→ S. 26).

Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll (Lieferzustand: Jahrestag: Aus).

Jahrestage werden automatisch in den Kalender aufgenommen (→ S. 33).

Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

In die Zeile Jahrestag: sprin-

Ein auswählen.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Jahrestag (Datum)

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

Jahrestag (Zeit)

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

Jahrestag (Signal)

Art der Signalisierung auswählen.

Display-Taste drücken. Sichern

Hinweis

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

Jahrestag ausschalten

→ (Eintrag auswählen)

Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

In die Zeile Jahrestag: springen.

Aus auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Im Ruhezustand wird ein Erinnerungsruf im Display des Mobilteils (→ S. 2) und mit dem ausgewählten Klingelton signalisiert. Sie können:

Aus Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu guittieren

und zu beenden.

Während Sie telefonieren wird ein Erinnerungsruf einmalig mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht quittierte Jahrestage, die während eines Gesprächs signalisiert werden, werden in die Liste **Entgangene Termine** eingetragen (→ S. 34).

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch oder in der Call-by-Call-Liste, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

Taste **kurz** drücken.

Eintrag auswählen.

Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste Ansehen die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

Taste **kurz** drücken.

Eintrag auswählen.

Optionen Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit (4) auswählen:

Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Telefonbuch (S. 25) übernehmen.

Auto-Wahlwiederhol.

Die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, "Lauthören" ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich: Abheben-Taste drücken. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Nummer verwenden (wie im Telefonbuch, S. 27)

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 27)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 27)

Anruflisten

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

Ihr Telefon speichert basisabhängig verschieden Anrufarten:

- angenommene Anrufe
- abgehende Anrufe
- entgangene Anrufe

Sie können sich jede Anrufart einzeln anzeigen lassen oder eine Gesamtansicht aller Anrufe. Jeweils die letzten 20 Einträge werden angezeigt.

Telefonbuch und Listen nutzen

Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste Anrufe oder über das Menü:



Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben. Beispiel für Listeneinträge:



- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- Der Status des Eintrags

Fettschrift: Eintrag neu

- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 12)
- ◆ Art des Eintrags:
 - angenommene Anrufe (\mathcal{C})
 - entgangene Anrufe (\mathscr{C}_{x})
 - abgehende Anrufe (←)

Drücken Sie die Display-Taste Ansehen, um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen. Wenn Sie CNIP beauftragt haben, wird der bei Ihrem Netzanbieter zu dieser Nummer registrierte Name und Ort angezeigt. Falls Name und Ort nicht angezeigt werden, hat der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt oder die Rufnummernübermittlung wurde unterdrückt.

Drücken Sie die Display-Taste Optionen, um folgende Funktionen auszuwählen:

Nr. ins Telefonbuch

Nummer ins Telefonbuch übernehmen.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Liste löschen

Alle Einträge löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status "alt" gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 32)
- Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine
 (→ S. 34)

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol Neue Nachricht...

... auf dem (Netz-)Anrufbeantworter

... in der Liste Entgangene Anrufe

... in der Liste Entgangene Termine

Die Anzahl neuer Einträge wird rechts neben dem jeweiligen Symbol angezeigt.



Hinweise

Sind Anrufe auf dem Netzanrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

Listenauswahl

Welche Listen nach Drücken der Nachrichten-Taste angezeigt werden, hängt davon ab, ob neue Nachrichten vorhanden sind oder nicht.

- ◆ Taste ☑ blinkt nicht (keine neuen Nachrichten vorhanden):
 Sie sehen alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.
- ◆ Taste ☑ blinkt (neue Nachrichten vorhanden):

Sie sehen alle Listen, die **neue** Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

Listen mit neuen Nachrichten stehen oben und sind durch Fettschrift gekennzeichnet:



Mit 🖨 wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie OK.

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.


Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie den Netz-Anrufbeantworter direkt anwählen.

Die Schnellwahl ist für den Netz-Anrufbeantworter voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters einzutragen.

Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Für Basen mit Anrufbeantworter:



Netz-Anrufbeantwort.

Auswählen und Auswählen drücken (

= ausgewählt).

Für Basen ohne Anrufbeantworter:



Weiter mit:



Nummer des Netz-Anrufbeantworters (z. B. 0800 330 2424 für T-Home) eingeben.

Sichern Display-Taste drücken.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile Gigaset SL78H.

Netz-Anrufbeantworter anrufen

Jœ

Lang drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.



Ggf. Freisprech-Taste drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworter laut.

Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (→ S. 30).

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset SL78H leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Funkleistung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Funkleistung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Funkleistung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie Eco-Modus oder Eco-Modus+ nutzen. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihres Telefons.

Termin (Kalender) einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 30 Termine erinnern lassen. Im Telefonbuch eingetragene Jahrestage (→ S. 28) werden automatisch in den Kalender aufgenommen.

Sie können einstellen, ob der grafische Kalender im Ruhezustand angezeigt werden soll oder nicht. Dazu im Ruhestand:


Kalender → Optionen

→ Kalend. in Ruhedsp. (☑ = anzeigen)

Funktion durch Drücken von Ändern einoder ausschalten ($\mathbf{M} = ein$).

Termin speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 12).





- ◆ Der aktuelle Tag ist orange umrandet.
- ◆ Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind orange unterlegt.

Im grafischen Kalender den gewünschten Tag auswählen.

Der ausgewählte Tag ist orange umrandet. Die Umrandung des aktuellen Tages ändert sich zu weiß.

- Steuertaste mittig drücken.
- Sind bereits Termine eingetragen, öffnen Sie die Liste der gespeicherten Termine des Tages.

Mit <Neuer Eintrag> → OK öffnen Sie das Fenster für die Dateneingabe.

- Wenn noch keine Termine eingetragen sind, öffnen Sie sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.
- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Termin:

Ein oder Aus auswählen.

Datum:

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

Termin (Kalender) einstellen

Text:

Text (max. 16-stellig) eingeben. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, werden nur Datum und Zeit des Termins angezeigt.

Sichern


Display-Taste drücken.

Hinweis

Wenn Sie 30 Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen, um einen Neuen eingeben zu können.

Termine, Jahrestage signalisieren

Ein Terminruf wird im Ruhezustand 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie (→ S. 41) signalisiert. Es werden der angegebene Text, Datum und Uhrzeit angezeigt.

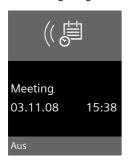

Sie können den Terminruf ausschalten oder beantworten (basisabhängig):

Aus

Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

Oder (basisabhängig):


SMS

Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.

Hinweis

Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Termine verwalten



Im grafischen Kalender Tag auswählen und Steuer-Taste drücken. (Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind im Kalender orange unterlegt.)

Termin des Tages auswählen.

Optionen

Menü öffnen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Eintrag ansehen

Ausgewählten Termin ansehen,

Optionen Menü zum Ändern, Löschen
und Aktivieren / Deaktivieren öffen.

Eintrag ändern

Ausgewählten Termin ändern.

Eintrag löschen

Ausgewählten Termin löschen.

Aktivieren / Deaktivieren

Ausgewählten Termin aktivieren / deaktivieren.

Liste löschen

Alle Termine löschen.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (→ S. 28) werden in folgenden Fällen in der Liste Entgangene Termine gespeichert:

- Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

Im Display wird das Symbol "und die Anzahl der **neuen** Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Sie öffnen die Liste duch Drücken der Nachrichten-Taste
☐ (→ S. 30) oder über das Menü:



Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein entgangener Termin wird mit dem Termin-Namen, ein entgangener Jahrestag mit Name, Vorname angezeigt. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit angegeben.

Löschen Termin löschen

SMS SMS schreiben (basisabhänqiq).

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 12).

Wecker ein-/ausschalten und einstellen



▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.

Zeitraum:

Täglich oder Montag-Freitag auswählen.

Lautstärke:

Lautstärke (1-6) einstellen.

Melodie:

Melodie auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol 可 und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display (S. 2) und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

Aus Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

bzw.

Snooze

Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deaktiviert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stumm geschaltet.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben



▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Zum Einschalten Ein auswählen.

Alarm an:

Intern oder Extern auswählen.

Externe Nummer: Nummer aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste m drücken) oder direkt eingeben.

Interne Nummer: Display-Taste Ändern drücken → Mobilteil auswählen oder An alle, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → OK.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (Niedrig oder Hoch) auswählen.

▶ Mit Sichern Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Baby-Alarm so aus:



Eingestellte Zielrufnummer ändern



Nummer eingeben und speichern wie unter "Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben" (→ S. 36) beschrieben.

Babyalarm abbrechen/deaktivieren

Drücken Sie die Auflegen-Taste क, um den Ruf während eines Babyalarms abzubrechen.

Drücken Sie **im Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, um den Babyalarm-Modus zu deaktivieren.

Babyalarm von extern deaktivieren

Voraussetzungen: Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

 Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten 9 # drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste Aus drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

 Aktivierung wieder einschalten und mit Sichern speichern (→ S. 36).

Bluetooth-Geräte benutzen

Ihr Mobilteil Gigaset SL78H kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden.

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen Sie zuerst Bluetooth aktivieren und dann die Geräte am Mobilteil anmelden

Sie können 1 Bluetooth-Headset am Mobilteil anmelden. Zusätzlich können Sie bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA) anmelden, um Telefonbucheinträge als vCard zu übermitteln und zu empfangen oder Daten mit dem Rechner auszutauschen (→ S. 50).

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länderund Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein (>> S. 43).

Die Beschreibung der Bedienung Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Geräte.

Hinweis

- Sie können Headsets an Ihrem Mobilteil betreiben, die über das Headset oder das Handsfree Profil verfügen. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree Profil kommuniziert.
- Der Verbindungsaufbau zwischen Ihrem Mobilteil und einem Bluetooth Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern. Dieses gilt sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch bei Einleitung einer Wahl vom Headset aus.

Bluetooth-Modus aktivieren/ deaktivieren



Ändern drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren (☑ = aktiviert).

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol **3** an (→ S. 2).

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

Hinweis

- Melden Sie ein Headset an, so überschreiben Sie damit ein evtl. angemeldetes Headset.
- Möchten Sie ein Headset an Ihrem Mobilteil verwenden, das bereits an einem anderen Gerät (z.B. an einem Mobiltelefon) angemeldet ist, deaktivieren Sie bitte diese Verbindung bevor Sie die Anmeldeprozedur am Gigaset starten.

Bluetooth-Geräte benutzen

→ 🔻 → Suche Headset / Suche Datengerät

Die Suche kann bis zu 30 Sekunden beanspruchen.

Nachdem das Gerät gefunden wurde, wird dessen Name am Display angezeigt.

Optionen Display-Taste drücken.

Gerät vertrauen

Auswählen und OK drücken.



PIN des **anzumeldenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

Laufende Suche abbrechen/wiederholen

Suche abbrechen:

Abbrechen Display-Taste drücken.

Suche ggf. wiederholen:

Optionen Display-Taste drücken.

Suche wiederholen

Auswählen und OK drücken.

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

→ ★ → Bekannte Geräte

In der angezeigten Liste befindet sich neben dem jeweiligen Gerätenamen ein entsprechendes Symbol:

Symbol Bedeutung

Bluetooth-Headset

Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, so wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von 🛪 angezeigt.

Eintrag ansehen

Liste öffnen → 🖵 (Eintrag auswählen)

Optionen Display-Taste drücken.

Eintrag ansehen

Auswählen und OK drücken.

Gerätename und Geräteadresse werden angezeigt. Zurück mit OK.

Bluetooth-Geräte abmelden

Liste öffnen → 🖵 (Eintrag auswählen)

Optionen Display-Taste drücken.

Eintrag löschen

Auswählen und OK drücken.

Hinweis

Melden Sie ein eingeschaltenes Bluetooth-Gerät ab, so versucht es möglicherweise, sich erneut als "nicht angemeldetes Gerät" zu verbinden.

Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

Liste öffnen → 🖵 (Eintrag auswählen)

Optionen Display-Taste drücken.

Name ändern Auswählen und OK drücken.

Sichern

Name ändern.

hern Display-Taste drücken

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, werden Sie am Display zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

♦ Ablehnen

Zurück Display-Taste drücken.

♦ Annehmen



PIN des **anzunehmenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Haben Sie das Gerät angenommen, können Sie es temporär verwenden (d.h., solange es sich im Empfangsbereich befindet bzw. bis Sie das Mobilteil ausschalten) oder in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen. Nach der PIN-Bestätigung in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen:

- Ja Display-Taste drücken.
- Nein Display-Taste drücken: temporär verwenden.

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Sie können den Namen des Mobilteils ändern, unter dem es aaf, an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeit werden soll.







Display-Taste drücken



Name ändern. Display-Taste drücken

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die Ziffern-Tasten + und 2 abc bis wxz 9 können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die linke und rechte Display-Taste ist mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 40).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten belegen

Voraussetzung: Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

▶ Lang auf die Ziffern-Taste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

Kurzwahl / Call-by-Call

Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch bzw. der Call-by-Call-Liste belegen.

Das Telefonbuch bzw. die Call-by-Call-Liste wird geöffnet.

▶ Einen Eintrag auswählen und OK drücken.

Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

Babvalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babvalarms belegen (→ S. 35).

Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Weckers belegen (→ S. 35).

Kalender

Kalender aufrufen/neuen Termin eintragen.

Wahlwiederholung

Anzeigen der Wahlwiederholungsliste.

Bluetooth

Taste mit dem Bluetooth-Menü belegen.

Mehr Funktionen...

Abhängig von Ihrer Basis sind noch weitere Tastenbelegungen möglich.

Funktion starten. Nummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Ziffern-Taste lang drücken bzw. Display-Taste kurz drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- Nummern werden direkt gewählt.
- ◆ Menü der Funktion wird geöffnet.

Belegung einer Taste ändern

Display-Taste

▶ Linke oder rechte Display-Taste lang drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim Belegen der Ziffern-Tasten (→ S. 39) beschrie-

In der untersten Displayzeile über der Display-Taste wird die ausgewählte Funktion bzw. der Name der Rufnummer im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste angezeigt (ggf. abgekürzt).

Ziffern-Taste

▶ 7iffern-Taste kurz drücken.




Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.

▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (→ S. 39) beschrieben.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.





Die aktuelle Sprache ist mit
markiert.



Sprache auswählen und Auswählen drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:









Tasten nacheinander drücken und mit OK bestätigen.

Die richtige Sprache auswählen und Auswählen drücken.

Display einstellen

Screensaver einstellen

Sie können sich im Ruhezustand die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können der Kalender, Datum, Zeit und Name überdeckt werden

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt Screensaver mit ✓ markiert.





Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein (Screensaver wird angezeigt) oder Aus (kein Screensaver) auswählen.

Auswahl:

Screensaver auswählen oder

Ansehen Display-Taste drücken. Der aktive Screensaver wird angezeigt.

Screensaver auswählen und OK drücken.

Sichern

Display-Taste drücken.

Wenn der Screensaver die Anzeige überdeckt, kurz তি drücken, um das Ruhedisplay anzuzeigen.

Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.





→ Display → Beleuchtung

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

In Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

Außerhalb Ladeschale
Ein oder Aus auswählen.

Hinweis

Bei der Einstellung Ein kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Sichern

Display-Taste drücken.

Automatische Rufannahme ein-/ ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste ___ drücken zu müssen.

→ /S → Telefonie

→ Auto-Rufannahme

Ändern

Display-Taste drücken (M = ein).

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand:

△ → Gesprächslautstärke

Hörerlautstärke einstellen.

In die Zeile Freisprechen springen.

Freisprechlautstärke einstellen.

Sichern Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Lautstärke während eines Gespräches einstellen:

Steuer-Taste drücken.

Lautstärke auswählen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste Sichem drücken.

Wenn mit einer anderen Funktion belegt ist, z.B. beim Makeln:

Optionen Menü öffnen.

Lautstärke Auswählen und **OK** drücken. Einstellung vornehmen (siehe oben).

Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke, die Klingeltöne und die Hinweistöne auch über das Menü einstellen (→ S. 22).

Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 3 = ■■□□) und dem "Crescendo"-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ■□□□□ ▲) wählen.

◆ Klingeltöne:

Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für externe Anrufe: Für externe Anrufe
- ◆ Für interne Anrufe: Für interne Anrufe
- ◆ Für Termine: Für eingestellte Termine
 (→ S. 33)
- ◆ Für alle gleich: Für alle Funktionen gleich

Einstellungen für einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein.

Im Ruhezustand:

★ Klingeltöne

Einstellung, z.B. Für externe
Anrufe, auswählen und OK
drücken.

■ Lautstärke (1–6) einstellen.

Mobilteil einstellen

In die nächste Zeile springen.

Melodie auswählen.

Sichern Display-Taste drücken, um die

Einstellung zu speichern.

Zusätzlich für externe Anrufe:

Sie können nach Eingabe der Melodie einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung:

Ein oder Aus auswählen.

Nicht klingeln von:

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Nicht klingeln bis:

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Einstellungen für alle Funktionen gleich

Im Ruhezustand:

★ Klingeltöne → Für alle gleich

▶ Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe "Einstellungen für einzelne Funktionen").

Sichern Display-Taste drücken.

> Abfrage bestätigen, um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke, die Klingeltöne und die Hinweistöne auch über das Menü einstellen (→ S. 22).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten

Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten

Stern-Taste lang drücken. Im Display erscheint das Symbol 🝣.

Klingelton wieder einschalten

★ ₽ Stern-Taste lang drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken.

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann ein kurzer Ton ("Beep") anstelle des Klingeltons.

***** 4 Stern-Taste lang drücken und innerhalb von 3 Sek.:

> Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch einen kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display erscheint 🚓.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ Tastenklick: Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ♦ Quittungstöne:

Beep

- Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anrufliste
- **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
- Menü-Endeton: beim Blättern am Ende eines Menüs

Ja

◆ Akkuton: Der Akku muss geladen werden.

Im Ruhezustand:



→ Hinweistöne

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Tastenklick:

Ein oder Aus auswählen

Quittung:

Ein oder Aus auswählen.

Akkuton:

Ein, Aus oder In Verbindung auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

Sichern

Display-Taste drücken.


Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke, die Klingeltöne und die Hinweistöne auch über das Menü einstellen (→ S. 22).

Eigene Vorwahlnummer einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.



Kontrollieren Sie, ob die (vor)eingestellte Vorwahlnummer korrekt ist.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Eingabefeld auswählen/wechseln.

Im Eingabefeld navigieren. < C Ggf. Ziffer löschen: Display-

Taste drücken.

Ziffer eingeben.

Sichern

Display-Taste drücken.

Beispiel:



Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen nicht betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der
- Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge im Kalender
- ◆ Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruflisten





Kundenservice & Hilfe (nur Deutschland)

Sie haben Fragen? Als Gigaset Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset Online Portal**. Hier finden Sie, übersichtlich aufbereitet, zahlreiche nützliche Informationen und Hilfethemen.

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den **Telefon-Hotlines** gerne für Sie da.

So erreichen Sie uns:

Im Internet unter <u>www.qiqaset.com/de/service</u> finden Sie in unserem stets aktuellen und rund um die Uhr verfügbaren Online-Service:

- ◆ umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basisstation und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- Technischer Produktvergleicher vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ E-Mail-Kontaktformular zum Kundenservice
- ◆ weitere Themen, Gewinnspiele und Informationen

Für noch besseren Service: Registrieren Sie sich kostenlos online und legen Sie ihr persönliches Nutzerprofil an!

Die **Telefon-Hotlines** sind im persönlichen Gespräch für Sie da, falls Sie in der Bedienungsanleitung und auf den Gigaset Online Service-Seiten nicht fündig werden.

Hier erhalten Sie kompetente Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung:

Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822

(1,24 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen ist für Sie da:

Service-Hotline Deutschland 01805 333 222

(0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit. In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar: www.qiqaset.com/customercare

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline:

Österreich 0900 400 651(1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Österreich 05 17 07 50 04 (0,065 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/customercare oder www.gigaset.com/de/service (nur Deutschland) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).
- Anmeldedaten im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 38).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 37).

Das Display zeigt nichts an.

- 1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Auflegen-Taste 🕝 lang drücken.
- 2. Der Akku ist leer.
 - ► Akku laden bzw. austauschen (→ S. 8).

Im Display blinkt Keine Basis.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
 - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.

Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.

- ➤ Eco-Modus ausschalten (→ S. 33) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- 2. Basis ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

Im Display blinkt Bitte Mobilteil anmelden.

- Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.
 - Mobilteil anmelden (→ S. 9).

Das Mobilteil klingelt nicht.

Klingelton ist ausgeschaltet.

► Klingelton einschalten (→ S. 42).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Display-Taste Mikro aus gedrückt. Das Mobilteil ist "stumm geschaltet".

Mikrofon wieder einschalten (→ S. 24).

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

 Vorgang wiederholen.
 Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie qgf. in der Bedienungsanleitung nach.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie **über folgende** Internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

€ 0682

Bluetooth

Rualified Design Identity

Für Ihr Gigaset SI 78H lautet die Blueto

Für Ihr Gigaset SL78H lautet die Bluetooth QD ID: B013322.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/ oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
 Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.

- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung. entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter <u>www.gigaset.com</u> über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TüV Süd Management Service GmbH.

Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 33) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune oder bei Ihrem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtli-

nie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Anhang

Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit 🥂



Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1. Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.
- 2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend mindestens
 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 4. Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V Kapazität: 830 mAh

Typ: V30145-K1310-X444

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Es darf nur der Original-Akku verwendet werden.

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

<u>www.qigaset.com/de/service</u> www.qigaset.com/customercare

Nur Deutschland:

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-support:

www.gigaset.com/de/service

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

01805-333 222 (0,14 Euro/Min.)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben und gelten bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung.)

Standby-Zeit	etwa 200 Stunden (8 Tage)
Gesprächszeit	etwa 15 Stunden
Ladezeit	etwa 3,5 Stunden

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste ★ drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen. Gewünschtes Zeichen auswählen, Displaytaste Einfügen drücken, um Zeichen an der Cursorposition einzufügen.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Namen schreiben

Um Buchstaben/Zeichen einzugeben, entsprechende Taste mehrmals drücken.

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, wird die jeweilige Ziffer eingefügt.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
ا س	1)	2)	1							
2 abc	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ċ
def 3	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	ĺ	ì	î		
5 jkl	j	k	-	5						
mno 6	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	р	q	r	S	7	ß				
8 tuv	t	u	V	8	ü	ú	ù	û		
wxyz 9	W	Х	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0 +		,	?	!	0					

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Raute-Taste ** ** ** kurz* drücken, um vom Modus "Abc" zu "123" und von "123" zu "abc" und von "abc" zu "Abc" (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste ** vor der Eingabe des Buchstabens drücken.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt.

Zusatzfunktionen über das PC Interface

Sie können das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 37) oder über das mitgelieferte USB Datenkabel mit Ihrem Rechner verbinden. Wollen Sie die Bluetooth Verbindung benutzen, muss Ihr Rechner mit einem entsprechenden Dongle ausgestattet sein. Um über die USB-Schnittstelle kommunizieren zu können, müssen Sie vor Anschließen des USB Datenkabels (→ S. 14) die Treiber-Software von der mitgelieferten CD installieren.

Damit Ihr Mobilteil mit dem Rechner kommunizieren kann, muss das Programm "Gigaset QuickSync" auf Ihrem Rechner installiert sein (kostenloser Download unter www.qiqaset.com/qiqasetSL780).

Hinweis

- Ist Bluetooth aktiviert und wird das mitgelieferte USB Datenkabel an die Anschlussbuchse (→ S. 14) angesteckt, wird Bluetooth automatisch deaktiviert.
 - Bei einer bestehenden Bluetooth Sprachverbindung wird Bluetooth erst nach deren Beendigung deaktiviert.
 - Bei einer bestehenden Bluetooth Datenverbindung ist das Verhalten von der Gegenstelle abhängig.
- Bluetooth wird wieder automatisch aktiviert, wenn das USB Datenkabel abgezogen wird.
- Ist Bluetooth deaktiviert und wird das USB Datenkabel angesteckt, so ist eine Bluetooth Aktivierung nicht möglich.

Daten übertragen

Sie können das Telefonbuch Ihres Mobilteils mit Hilfe des Programmes "Gigaset QuickSync" mit Outlook abgleichen (siehe Hilfefunktion des Programmes).

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display Datentransfer läuft angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware Update durchführen

- Verbinden Sie Telefon und PC über das mitgelieferte USB Datenkabel (→ S. 14).
- Starten Sie am PC das Programm "Gigaset QuickSync".
- Stellen Sie die Verbindung zum Mobilteil her.
- Rufen Sie über
 [Einstellungen]
 → [Geräteeigenschaften]
 die Registerkarte [Gerät] auf
- Klicken Sie auf [Firmware aktualisieren]

Der Firmware Update wird gestartet.

Die Daten werden zunächst vom Update Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste und die Freisprech-Taste blinken.

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit). Unterbrechen Sie die Prozedur nicht und entfernen Sie nicht das USB Datenkabel. Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Verfahrensweise im Fehlerfall

Sollte Ihr Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wiederholen Sie die Update-Prozedur. Sollte eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, verfahren Sie wie folgt:

- ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen
- ▶ Akku entfernen (→ S. 9)
- ► Tasten 4 m und m 6 gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ USB Kabel wieder anschließen
- ► Tasten 4 ghi und 5 gleichzeitig loslassen

Verfahren Sie weiter wie unter "Firmware Update durchführen" beschrieben.

Zubehör

Bestellung Gigaset-Produkte

Gigaset-Produkte können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop:

www.gigaset.com/de/shop

Bei Bestellungen im Online-Shop erfolgt die Lieferung nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Bestellung Zubehör, Klein- und Ersatzteile

Gürtelclips, Akkus, Akkufachdeckel, Netzgeräte etc. können Sie online im Gigaset-Portal unter der Rubrik "Kleinteilversand" bzw. "Zubehörversand" bestellen:

www.gigaset.com/de/service



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheitsund Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Bestätigungston 42 Stichwortverzeichnis Betriebszeit des Mobilteils im Babyalarm-Modus 36 Α Bluetooth Anruf annehmen 23 Akku eigene Vorwahlnummer einstellen 43 Geräte abmelden 38 empfohlene Akkus 48 Geräte anmelden 37 laden 1, 2, 11 Gerätenamen ändern 38. 39 Liste bekannter Geräte 38 Telefonbuch übertragen (vCard)... 28 Ändern Display-Sprache 40 \mathbf{C} Freisprechlautstärke 41 Hörerlautstärke.....41 Call-by-Call-Listen-Taste 1 Call-by-Call-Nummern 25, 27 Customer Care 44, 45 Anmelden (Mobilteil) 9 Anruf D annehmen (Bluetooth) 23 Display Anrufen Beleuchtung 40 Display-Sprache ändern 40 Screensaver 40 Anzeige Netz-Anrufbeantworter Meldung. . . 32 nicht angenommene E Termine/Jahrestage34 Speicherplatz (Telefonb./Call-by-Call) 27 Einschalten Aufmerksamkeitston 42 Hinweistöne 42 Ausschalten Rufannahme 41 Finstellen Screensaver 40 Eintrag Automatische aus Telefonb. auswählen 26 Wahlwiederholung 29 E-Mail-Adresse Automatische Rufannahme23, 41 aus dem Telefonbuch übernehmen. 28 Empfindlichkeit (Babyalarm) 36 В Entgangener Anruf 29 Entsorgung. 48 Erinnerungsruf 29

Beenden, Gespräch 23

Ersatzteile	Korrektur von Falscheingaben 17
F	Kundenservice 44, 45
Falscheingaben (Korrektur)	Kurzwahl 25, 39
Fehlerbehebung allg	L
Fehlerton42	Ladezustandsanzeige 1, 2
Firmware Update 50	Lautstärke
Flüssigkeit	einstellen 41
Fragen und Antworten	Freisprechlautstärke Mobilteil 41
Freisprechen	Hörer
Taste	Hörerlautstärke 41
laste	Klingelton 41
G	Lautsprecher
Garantie	Liste
Geburtstag s. Jahrestag	Anrufliste
Gerät anmelden (Bluetooth) 37	Bekannte Geräte (Bluetooth) 38
Geräte abmelden (Bluetooth) 38	
Gerätenamen ändern (Bluetooth) . 38, 39	Call-by-Call-Liste
Gespräch	entgangene Anrufe
beenden23	Mobilteile
Dauer23	
extern	Zeichen
intern24	Lösch-Taste
	M
Н	Manuelle Wahlwiederholung 29
Headset anschließen	Medizinische Geräte 5
Hilfe	Meldung des Netz-Anrufb. ansehen 32
Hinweistöne	Menü
Hörerbetrieb 24	Endeton 42
Hörerlautstärke	Führung
Hörgeräte	öffnen
Hotline	Übersicht22
1	Mikrofon
1	Mobilteil
In Betrieb nehmen	anmelden
Mobilteil8	Babyalarm nutzen
Intern telefonieren	Display-Beleuchtung
Internes Gespräch 24	Display-Sprache
J	ein-/ausschalten
_	einstellen
Jahrestag	Freisprechlautstärke
ausschalten	Hinweistöne 42
im Telefonbuch speichern 28	Hörerlautstärke 41
nicht annehmen 34	in Betrieb nehmen 8
K	in Lieferzustand zurücksetzen 43
Kalender	
Kleinteile51	Kontakt mit Flüssigkeit 48
Klingelton	Liste
ändern41	Ruhezustand
Lautstärke einstellen41	Screensaver
Lautstarke emstellem41	stumm schalten 24

Stichwortverzeichnis

N	Steckernetzgerät	5
Nachrichten	Stern-Taste	1
Taste	Steuer-Taste 1	, 16
Nachrichten-Taste	Stumm schalten des Mobilteils	. 24
Listen aufrufen	Suchen im Telefonbuch	. 26
Netz-Anrufbeantworter	Symbol	
Nicht angenommen	Akku	. 14
Jahrestag	bei neuen Nachrichten	
Termin	Display	. 17
Nummer	Klingelton	
als Ziel bei Babyalarm	Tastensperre	
aus dem Telefonbuch übernehmen .28	Wecker	
Eingabe mit Telefonbuch28		
im Telefonbuch speichern	Т	
ins Telefonbuch übernehmen 28	Taste 1 (Schnellwahl)	1
ins releionbuch überneinnen 26	Taste belegen	. 39
P	Tasten	
PC Interface 50	Abheben-Taste	, 23
Pflege des Telefons 48	Auflegen-Taste 1	
Thege des releions	Call-by-Call-Liste	
Q	Display-Tasten 1	
Quittungstöne	Ein-/Aus-Taste	1
_	Freisprechen-Taste	
R	Kurzwahl	
Raute-Taste	Lösch-Taste	
Reichweite7	Nachrichten-Taste	
Reihenfolge im Telefonbuch 26	Raute-Taste	
R-Taste1	R-Taste	
Rufannahme	Schnellwahl	
Ruhezustand (Display) 18	Stern-Taste	
Ruhezustand, zurückkehren in den 18	Steuer-Taste	
S	Tastensperre	
	Technische Daten	
Sammelruf24	Telefonbuch	
Schlummermodus	bei Nummerneingabe nutzen	
Schnellwahl	Eintrag speichern	
Netz-Anrufbeantworter32	Eintrag/Liste senden an Mobilteil .	
Screensaver	Einträge verwalten	
Senden	Jahrestag speichern	
Telefonbucheintrag an Mobilteil 27	Nummer aus Text übernehmen	
Service	öffnen	
Shortcut	Reihenfolge der Einträge	
Signalton s. Hinweistöne		
SMS schreiben (basisabhängig) 49	vCard übertragen (Bluetooth) Telefonieren	. 20
Sound s. Klingelton		22
Speicherplatz	Anruf annehmen	
Telefonb./Call-by-Call 27	extern	
Sperre	intern	
Tastensperre ein-/ausschalten 19	Termin	. 33
Sprache, Display	Termin/Jahrestag	
· ·	nicht angenommenen anzeigen	. 34

Stichwortverzeichnis

Termine	W
aktivieren/deaktivieren 34	Wählen
löschen	Call-by-Call-Liste 26
verwalten34	Kurzwahl39
Text schreiben und bearbeiten 49	mit Kurzwahl 27
U	Telefonbuch 26
	Wahlwiederholung 29
Uhrzeit einstellen12, 22	Warnton s. Hinweistöne
Umwelt	
Update	Wecker
USB Anschluss	Z
V	Zeichensatz 49
•	Zielrufnummer (Babyalarm) 36
Verpackungsinhalt 6	Ziffern-Taste belegen
VIP (Telefonbuch-Eintrag)25	
Vorwahlnummer	Zubehör 51
eigene Vorwahl einstellen 43	Zulassung 46
eigene voi wani enistenen	